


EENOUR

(イーノウ)

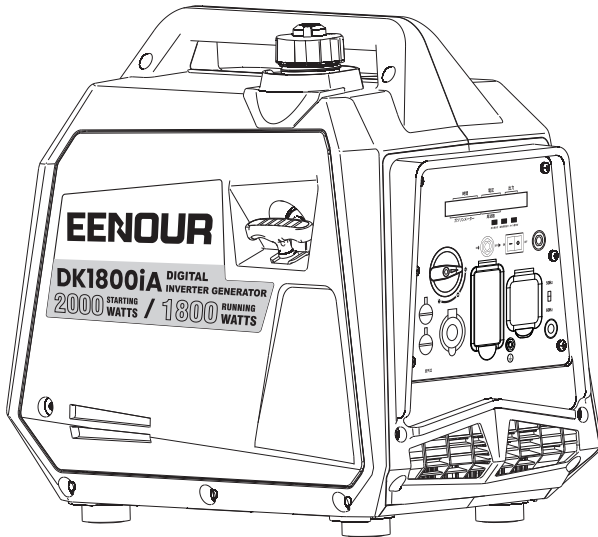

インバーター発電機DK1800iA

取扱説明書






はじめに

このたびはEENOURインバーター発電機DK1800iAをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

安全に関する表示について

本書では、運転者や他の人が傷害を負ったりする可能性のある事柄を下記表示を使って記載し、その危険性や回避方法を説明しています。これらは安全上特に重要な項目です。必ずお読みいただき指示に従ってください。

 危険	人が死亡または重傷などを負う可能性が高いと考えられる内容です。
 警告	人が死亡、または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
 注意	人が損傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容です。
 禁止	取扱においてその行為を禁止します。
 指示	指示に基づく行為を強制します。

この取扱説明書は、仕様変更等によりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。

目次

安全にお使いいただくために	1～2
各部の名称と取り扱い	3～8
・各部の名称	3
・コントロールパネル部	4
・各部の取り扱い	5～8
運転前の点検	9～10
・燃料の給油	9
・エンジンオイルの給油	10
・本機周辺の点検	10
発電機のかけ方	11
・エンジンの起動	11
・エンジンの停止	11
電気の取り出し方	12
・AC電源	12
・DC電源 12V	12
・並列運転	14
点検・整備の仕方	15
・定期点検表	15
・エンジンオイルの交換	15
・点火プラグの点検と清掃	16
・燃料タンクストレーナーの清掃	16
・エアクリーナエレメントの清掃	17
運搬する場合には	18
一時保管・長期保管	19
不具合時の対応	20
仕様諸元	21
配線図	22
保証期間およびお問い合わせ	23
保証書	24

安全にお使いいただくために

運転、保守、点検の前に必ずこの取扱説明書、および商品本体に貼付されているラベル全てを熟読し、正しくご使用ください。商品の知識、安全の情報そして注意事項の全てに習熟してからご使用ください。

危険

❗ 燃料補給時など燃料取扱時には、火気厳禁

タバコを吸ったり、炎や火花などの火気を近づけないでください。燃料はエンジンを止めてから補給してください。燃料への引火や火災の原因となります。

⊗ 本機付近に障害物や危険物、燃えやすい物を置かない

建物およびその他の設備から1m以上離して設置してください。火災や故障の原因となります。

⊗ 燃料をこぼさない

燃料がこぼれた場合は、きれいに拭き取り、乾かしてからエンジンを始動してください。拭き取った布切れなどは、火災と環境に十分に注意して処分してください。

⊗ 車内、テント内、倉庫など室内および換気の悪い場所では運転しない

エンジンの排気ガスには有害な物質が含まれているため、ガス中毒を起こす原因となります。

⊗ 傾斜地で使用しない

平坦・水平で硬い場所で使用してください。また、運搬時は燃料を抜いてください。燃料タンクキャップやキャブレターから燃料がこぼれ、火災の原因となります。

⊗ 本機の周りにガソリン、または危険物や燃えやすい物を近づけない

本機から出る排気ガスは熱くなります。本機や本機に接続された電気機器に損傷を起こすだけでなく、思わぬ事故を起こす原因となります。

⊗ 電力会社からの電気配線には絶対接続しない

本機や接続の電気機器を故障させたり、火災あるいは人身事故の原因となります。

⊗ 雨の中や水のかかる場所では使用しない

雨や水で濡れた発電機や接続の電気機器を使用したり、また濡れた手で操作すると感電するおそれがあり危険です。

安全にお使いいただくために

危険

本機を分解、修理、改造しない

取扱説明書に記載されている以外の分解や修理・改造は絶対に行わないでください。異常動作してけがをする、また本機や本機に接続された電気機器が故障する原因となります。

エンジンを始動させる前に必ず運転前点検を行う

人身傷害や機械の破損を防止することができます。手や足をはさんだり、思わぬ事故が起きる原因となります。

長期保管前には燃料タンクやキャブレター内の燃料を抜き取り、本機を火気や湿気、凍結のおそれのない場所に保管する

抜き取った燃料は火災や爆発の原因となりますので、適切に処理してください。

点検や清掃時は必ずエンジンを停止し、誤ってエンジンが始動しないようにエンジンスイッチをOFFの位置にし、点火プラグキャップを取り外す

エンジン停止直後のエンジン本体や排気口などは非常に熱くなっています。やけどをしないように、各部が十分に冷えてから作業を行ってください。

警告

熱くなっている排気口やエンジン各部をさわらない

やけどの原因となります。

本体に直接砂ぼこり、粉じん、煤煙などがかかる場所では使用しない

エンジン部品の早期摩耗の原因となります。始動時や運転中は、高圧コードや点火プラグ、点火プラグキャップに触れない感電の原因となります。

エンジン部や排気口部が十分に冷えるまで、本機にカバーを掛けない

火災の原因となります。

使用中に音、振動などで異常を感じたら直ちにエンジンを停止する取り外す


お買い上げ販売店またはサービス店にお申し付けください。燃料が皮膚や衣類にこぼれた場合は、石けんと水で直ちに洗い、衣類は取り替える燃料を飲み込んだり、燃料蒸気を吸い込んだり、燃料が目に入った場合には、直ちに医師の診察を受けてください。

運搬、保管、運転時のいずれも本機が落下、横倒、破損などしないよう水平を保つ

エンジンが故障したり、残っているガソリンがあふれたりする場合があります。特に運搬時には転倒しないようロープなどでしっかり固定してください。


各部の名称と取り扱い

各部の名称

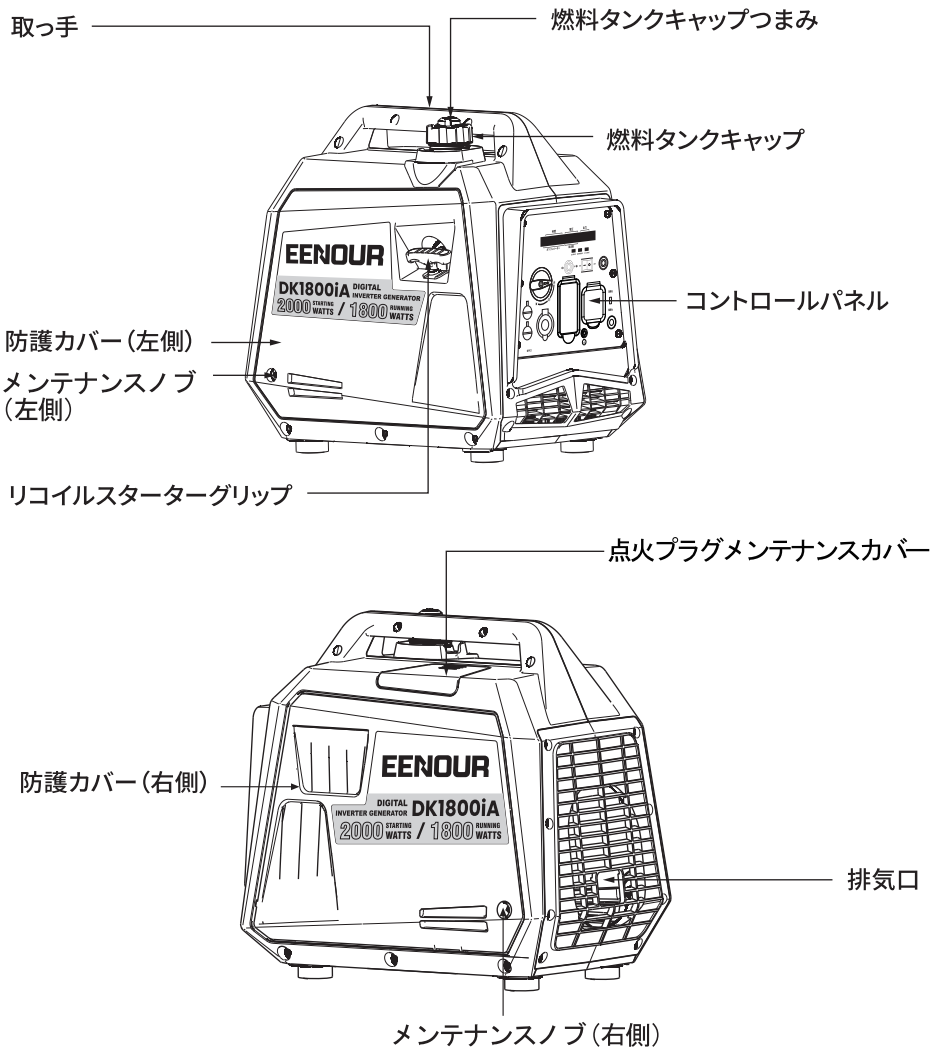

各部の名称と取り扱い


コントロールパネル部

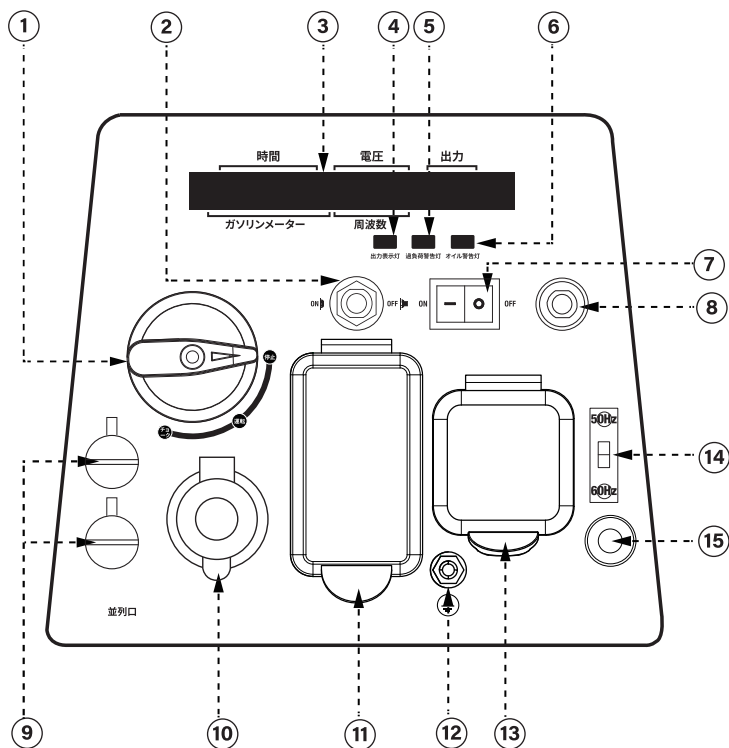

① マルチスイッチ	② ACプロテクタ	③ LCDディスプレイ
④ 出力表示ランプ	⑤ 過負荷警告ランプ	⑥ オイル警告ランプ
⑦ エコスイッチ	⑧ 直流プロテクタ	⑨ 並列運転端子
⑩ シガーソケット	⑪ AC出力コンセント20A	⑫ アース端子
⑬ AC出力コンセント30A	⑭ 周波数切替スイッチ	⑮ ACリセットスイッチ

各部の名称と取り扱い

各部の取り扱い

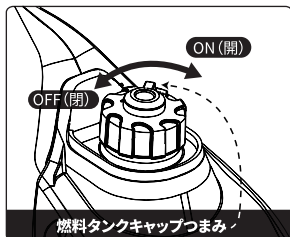


1.燃料タンクキャップつまみ

燃料タンク内と外気との通気穴の開閉装置です。

本機を運転、停止する時に操作します。


- ON (開) : 発電機運転時
- OFF (閉) : 停止、運搬、保管時

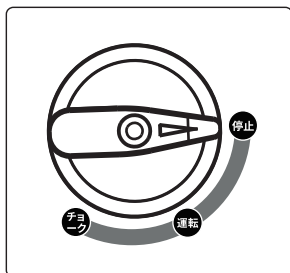

2.マルチスイッチ(燃料コック兼チョークノブ)


燃料コックとチョークを制御し、エンジンの始動、停止を行います。

- チョーク: エンジンが冷えている状態からエンジンをかけるときの位置です。リコイルスターターグリップを引き、エンジンがかかりしばらくしたら、「運転」の位置にしてください。
- 運転: エンジンが温まっている状態 (再始動、夏季など) からエンジンをかけるときの位置です。
- 停止: 初期状態です。停止および保管、運搬時の位置です。

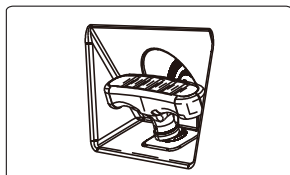

3.リコイルスターターグリップ

エンジンを始動させるときに使用します。

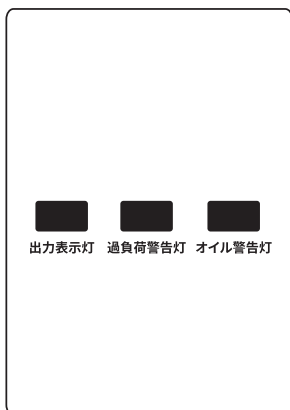

4.出力表示ランプ・過負荷警告ランプ・オイル警告ランプ

- 出力表示ランプ (緑): 発電が始まると点灯します。インバータが使用可能であることを示します。
- 過負荷警告ランプ (赤): 発電中に使用電気機器に異常があった場合や、過負荷のときに出力表示ランプが消え過負荷警告ランプが点灯し、電気が取らせなくなります。
- オイル警告ランプ (赤): 本機にはオイルが少ない場合に自動的にエンジンが停止するオイルアラート機構が内蔵されています。エンジンオイルが不足し焼付きが起こる前にこの機構が働き、エンジンを停止させオイル警告ランプが点灯します。

注: 機器によって起動時に起動電力が消費電力の1.1倍~5.0倍位掛かることもありますので、使用したい電気機器の起動電力の合計が1800W以下だことを確認してください。

各部の名称と取り扱い

各部の取り扱い



ACリセットスイッチ

5.ACリセットスイッチ

過負荷警告ランプが点灯および出力表示ランプが消灯し、電気が取り出せなくなったとき、このボタンを押してリセットすることで、出力表示ランプが点灯し電気の供給が再開されます。

このボタンを押す前に下記を確認してください。

- ・本機から使用している電気機器を取り外してください。
- ・電気の取り出しすぎがないか:使用する電気機器は必ず定格出力内で使用してください。



ACプロテクタ




：“断”
回路が切れる



：“入”
回路が接続する

6.ACプロテクタ

20A AC出力コンセントの温度がACプロテクタ(過熱保護装置)に設定された温度を超えた時にACプロテクタボタンが飛び出して“断”になり、電気が取らせなくなります。接続配線に異常がないか、また電気の取出し過ぎがないか確認してからACプロテクタを“入”にします。(30A AC出力コンセントはインバーター保護されており、出力されていない場合はリセットスイッチを押してください。)

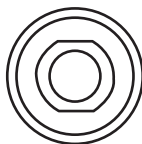

7.直流プロテクタ

シガーソケットの温度が直流プロテクタ(過熱保護装置)に設定された温度を超えた時に直流プロテクタボタンが飛び出して“断”になり、電気が取らせなくなります。接続配線に異常がないか、また電気の取出し過ぎがないか確認してから直流プロテクタを“入”にします。

8.LCDディスプレイ

発電機の累積使用時間、燃料残量目安、出力ワット数、出力電圧、周波数が表示されます。



各部の名称と取り扱い


各部の取り扱い



9.周波数切替スイッチ

周波数の切り替え (50Hz⇄60Hz) を行うスイッチです。エンジンを始動する前に、接続する電気機器に合わせて周波数を切り替えてください。エンジン運転中に周波数を切り替えることができません。

エコスイッチ



ON ——— OFF

10.エコスイッチ

・ON (作動) : エコモードを使用します。電気機器を使用すると自動的にエンジンは電気の使用量に応じたエンジン回転数となり、電気機器を使用しないときは自動的に低速運転になります。燃料消費と騒音を減らします。

・OFF (解除) : エコモードを使用しません。電気機器の使用の有無にかかわらず、エンジンは定格回転で運転します。


※消費電力の多い機械が接続する時、必ずエコモードをOFFにしてください。



アース端子

11.アース端子

感電防止のアース線を取り付ける端子です。本機に接続する電気機器がアース付きプラグの場合は、本機も必ず接地(アース)してください。




12.シガーソケット

シガーソケットから車載炊飯器、冷温庫などに使えます。また、付属の充電ケーブルでバイク、トラクターなどの12Vバッテリーが充電できます。

各部の名称と取り扱い


各部の取り扱い

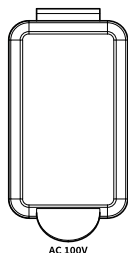

13.AC出力コンセント20A

AC出力コンセント20Aから普通の電気機器に給電可能です。電気機器の消費電力の合計が2000Wを超えないようにしてください。

※通常、電動工具の起動電力は消費電力の1.1～8倍程あります。使用する機械の起動電力は各出力口の最大出力より小さくこと、及び機器の起動電力の合計が発電機の定格出力より小さくことを必ずご確認ください。

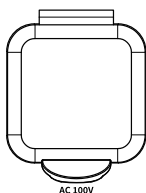

14.AC出力コンセント30A

消費電力が2000W以上の電気機器に給電した場合、このコンセントを使ってください。また、NEMA規格 L6-30Pに準拠した引掛プラグ(別売部品)を使用してください。

参考プラグ:

- ・アメリカン電機(株)製 3322N-L6/3322R-L6
- ・(株)明工社製 MH7173W/MH7173B



15.並列運転端子

並列運転をする時にコンセントボックスコードを差し込む端子です。接続コードは並列運転コンセントボックス(別売部品)を必ず使用してください。コンセントボックスはお買い上げ販売店にご注文ください。

運転前の点検

本機には「燃料」と「エンジンオイル」の2種類が必要です。下記をよくお読みいただき、必ず給油してからご使用ください。

燃料の給油


燃料タンクキャップを外し、燃料を給油します。作業は本機を水平にして行ってください。2回目以降の使用時：中にガソリンが残っていても劣化している恐れがあります。30日に1回、新しいガソリンに交換してください。

使用燃料：

無鉛ガソリン（自動車用レギュラーガソリン）

燃料タンク容量：

3.6L（赤レベルまで）

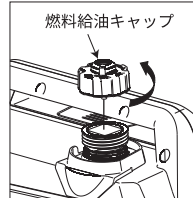

警告



禁止

- ・給油中は、タバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。また、金属部に手を触れるなどして、身体に帯電した静電気を除去してから給油作業を行ってください。
- ・エンジンが熱い時は給油しないでください。エンジン停止直後などエンジンが熱い時に給油すると引火のおそれがあります。



指示

- ・給油は、換気の良い場所でエンジンを停止してから行ってください。
- ・燃料を飲み込んだり、燃料蒸気を吸い込んだり、または燃料が目に入った場合は、直ちに医師の診断を受けてください。また燃料が皮膚や衣類にこぼれた場合は石鹸と水で直ちに洗い、衣類は取り替えてください。
- ・必ず無鉛レギュラーガソリンを補給してください。高濃度アルコール含有燃料を補給すると、エンジンや燃料系などを損傷する原因となります。

注意



禁止

- ・燃料は規定量以上（ストレナーの赤レベル以上）、給油しないでください。燃料が漏れるおそれがあります。
- ・軽油、灯油や粗悪ガソリンなどを補給したり、不適切な燃料添加剤は使用しないでください。エンジンなどに悪影響を与えます。
- ・古い燃料は使用しないでください。携行缶などで長期保管したガソリンは、エンジン始動不良や故障の原因となります。







指示

- ・ガソリンは自然劣化しますので 30 日に 1 回、定期的に新しいガソリンと入れ替えてください。
- ・燃料の給油時、燃料タンク内に水・雪・氷・ゴミが入らないように注意してください。また、こぼれたときは、直ちに布きれなどで完全にふき取ってください。
- ・ガソリンを一時的に保管・運搬するときは、消防法に適合した携行缶を使用してください。特にペットボトルに保管すると、ガソリン内にペットボトルの成分が溶け出し、エンジンに悪影響を及ぼすおそれがあります。

運転前の点検

エンジンオイルの給油

1. メンテナンスノブ(右側)①を回し、防護カバー(右側)②を手前に引いて取り外します。
2. オイルプラグ③を外して漏斗(ロート)をオイル給油口に差し込み、本機を水平にしてエンジンオイルを規定量給油します。
3. 給油したらオイルプラグを取り付け、確実に締め付けます。保護カバーを取り付けます。

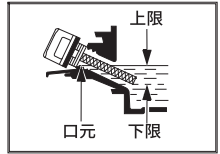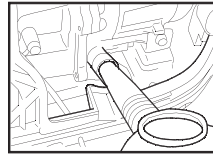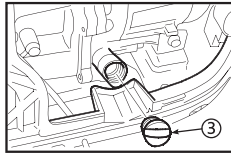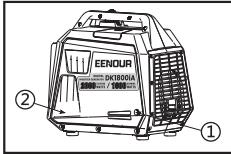

推奨オイル:

4サイクル用エンジンオイル

SAE10W-30もしくは10W-40API分類SE級以上

エンジンオイル規定量: 0.35L

規定量以上に入れると白煙が出て、出力に影響を与えます。不足の場合、かかった後しばらくすると停止になります。

警告



禁止

- ・給油中は、タバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。また、金属部に手を触れるなどして、身体に帯電した静電気を除去してから給油作業を行ってください。
- ・エンジンが熱い時は給油しないでください。エンジン停止直後などエンジンが熱い時に給油すると引火のおそれがあります。



指示

- ・給油は、換気の良い場所でエンジンを停止してから行ってください。
- ・燃料を飲み込んだり、燃料蒸気を吸い込んだり、または燃料が目に入った場合は、直ちに医師の診断を受けてください。また燃料が皮膚や衣類にこぼれた場合は石鹸と水で直ちに洗い、衣類は取り替えてください。
- ・必ず無鉛レギュラーガソリンを補給してください。高濃度アルコール含有燃料を補給すると、エンジンや燃料系などを損傷する原因となります。


本機周辺の点検

- ・燃えやすい物(特にガソリンやエンジンオイルなど)や危険物は置いていませんか。
- ・周囲に火の気はありませんか。
- ・風通しは良いですか、また換気は十分ですか。
- ・使用場所が小石、土、砂利等で凸凹していたり、やわらかい場所で使用していませんか。やむを得ず使用する場合は、本機の下に板などを敷いて本機を安定させてください。
- ・傾斜地で使用していませんか。
- ・使用場所が小石、土、砂利等で凸凹していたり、やわらかい場所で使用していませんか。やむを得ず使用する場合は、本機の下に板などを敷いて本機を安定させてください。
- ・建物および他の設置物から1m以上離れていますか。また、排気口および吸気口は風通しの良い、広い場所に向けてありますか。


発電機のかけ方

エンジンの起動


1. 燃料タンクキャップつまみをON(開)にします。

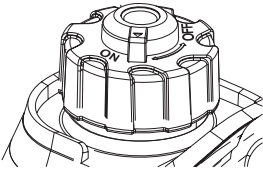


2. マルチスイッチを[チョーク]の位置にします。ただしエンジンが暖まった後の再始動時や環境温度が高い時は直接[運転]の位置にします。

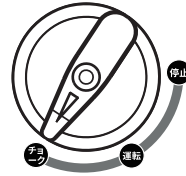

3. リコイルスターターグリップを軽く引き出し、重くなった状態から勢いよく引き、エンジンを起動させます。リコイルスターターグリップは手を添えてゆっくりと元に戻してください。

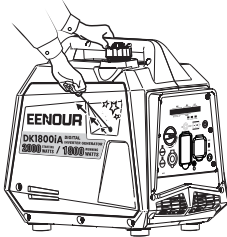

4. 起動後エンジンの回転が安定したら、マルチスイッチを[運転]の位置にします。約3~5分間、無負荷で暖機運転を行なってください。

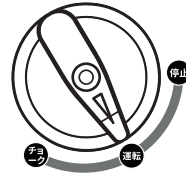

エンジンの停止

1. 電気器具のスイッチをOFFにします。電気器具のプラグをコンセントから抜きます。
2. エンジンスイッチを[停止]の位置にしてエンジンを停止します。
3. エンジンが充分に冷えてから、燃料タンクキャップつまみをOFF(閉)にします。

⚠ 警告



禁止

- ・換気や風通しが不十分で排気ガスがこもる場所ではエンジンを始動しないでください。有害な一酸化炭素がたまって中毒を引き起こす原因となります。
- ・エンジンを始動する前に電気機器を接続しないでください。

⚠ 注意



指示

- ・リコイルスターターグリップは勢いよく引いてください。始動時のエンジン回転が速くなると、点火火花が飛びエンジンがかかります。エンジン回転が遅いとエンジンがかからないことがあります。
- ・リコイルスターターハンドルを数回引いてエンジンが始動しない時は、20分間ほど発電機を換気性の良い場所に置いて、マルチスイッチを[運転]の位置にし、再度起動を試みてください。

電気の取り出し方

AC電源

1. 周波数切換スイッチを接続する電気機器の周波数に合わせます。
 2. 発電機に接続する電気機器を大地にアースした場合は、発電機の本体も必ずアースしてください。
 3. 「発電機のかげかた」に従ってエンジンを始動します。数秒後、出力表示ランプ(緑)が点灯していることを確認します。
 4. 接続する電気機器のスイッチが切れていることを確認し、ACコンセントへ電気機器のプラグを確実に差込みます。
 5. 電気機器のスイッチを入れます。正常運転(定格負荷)でご使用の場合は、出力表示ランプ(緑)が点灯し続けます。
 6. 過負荷運転や使用電気機器が異常を起こした場合は、出力表示灯(緑)が消え、過負荷警告ランプ(赤)が点灯し続け、電気が取らせなくなります。
- この場合、電気機器のプラグを取り外してください。そして、ACリセットスイッチを押してリセットすることで、出力表示ランプ(緑)が点灯し電気の供給が再開されます。

DC電源 12V

車載用電気機器に給電する場合：

1. 「発電機のかげかた」に従ってエンジンを始動します。
2. 接続する車載用電気機器のスイッチが切れていることを確認し、シガーソケットへ車載用電気機器のプラグを確実に差込みます。
3. 車載用電気機器のスイッチを入れます。正常運転(定格負荷以内)でご使用の場合は、出力表示ランプ(緑)が点灯し続けます。

車バッテリーに充電する場合：

1. シガーソケットにバッテリー充電用コードを接続します。
 2. 12Vバッテリーにワニ口クリップを接続します。
- 注意：ワニ口クリップの赤が+、黒が-です。+と-の極性を間違いなく接続してください。
3. 「発電機のかげかた」に従ってエンジンを始動します。
 4. 正常運転(定格負荷以内)でご使用の場合は、出力表示ランプ(緑)が点灯し続けます。
- 注意：充電時間はバッテリーの放電時間によって異なりますので、比重計でバッテリー液の比重をチェックしながら充電してください。バッテリー液の比重が1.26~1.28になれば充電完了です。

電気の取り出し方

警告



・電力会社からの電気配線には絶対に接続しないでください。火災や人身事故、本機や本機に接続された電気機器が故障する原因となります。

注意



・電気器具の合計負荷（交流、直流の合計）が発電機の取り出し可能範囲を超えた過負荷で使用しないでください。発電機損傷の原因となります。



・精密機器・電子制御機器・パソコン・電子計算機・マイコン付機器および充電器類への使用は、発電機のエンジンノイズ（原動機雑音）の影響を受けない距離を確保してください。また、近くにある他の電気製品がエンジンノイズ（原動機雑音）に影響されないことを確認してください。

・医療機器への使用は、事前に医療機器会社・医師・病院などに確認の上ご使用ください。

・電気工具類・汎用モーター類の一部には、取り出し可能範囲が上記表内の数値内でも起動電流が大きく使用できないことがあります。この場合は電気器具メーカーにご相談ください。


・コンプレッサや水中ポンプなど、起動時に大電流が流れる電気器具を使用したとき、過負荷警告ランプが数秒間点灯する場合がありますが、これは故障ではありません。

電気の取り出し方


並列運転

この発電機はDK1800iA同士(2台)の組み合わせで並列運転することができます。

1. 並列運転コンセントボックス(別売部品)のコードをそれぞれの発電機の並列運転端子とアース端子に接続します。

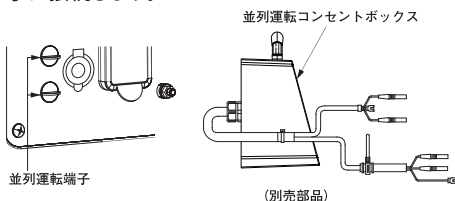

2. 二つの発電機の周波数切換えスイッチを接続する電気機器の周波数にあわせませす。

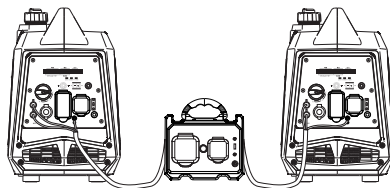

3. 並列運転コンセントボックスに接続する電気機器を大地にアースした場合は、並列運転コンセントボックスの本体も必ずアースしてください。

4. 「発電機のかげ方」に従ってそれぞれの発電機を始動します。

5. 接続する電気機器のスイッチが切れていることを確認し、並列運転コンセントボックスのコンセントへ電気機器のプラグを差込みます。

6. 電気機器のスイッチを入れます。正常運転でご使用の場合は、二つの発電機の出力表示ランプ(緑)が点灯し続けます。

警告



- ・指定する発電機以外には絶対に接続しないでください。
- ・並列運転を行っているとき、並列運転コンセントボックスコードを外さないでください。並列運転コンセントボックスは、エンジン始動前に接続し、エンジン停止後に外してください。

注意



- ・並列運転コンセントボックスの30Aコンセントから電気を取り出すには、NEMA規格L6-30Pに準拠した引掛プラグ(別売部品)を使用してください。
参考プラグ: アメリカン電機(株)製 3322N-L6/3322R-L6、(株)明工社製MH7173W/MH7173B
- ・並列運転コンセントボックスの50Aコンセントから電気を取り出すには、NEMA規格14-50Pに準拠したプラグ(別売部品)を使用してください。
参考プラグ: ハッベル(Hubbell)社製HBL9451C/HBL9452C
- ・単独運転をする時は並列運転コンセントボックスコードを必ず外してください。並列運転コンセントボックスコードを接続したまま、一方の発電機のエンジンを止めて、電気を取出さないでください。
- ・エンジン起動前に、接続する電気機器のスイッチが切れていることを確認してください。電気機器のスイッチが入っていると、電気機器が急に作動し、思わぬケガや事故を起こす可能性があります。

点検・整備の仕方

定期点検表





対象部品	点検項目	始業点検	初回の1ヶ月後 または 20時間 運転後	3ヶ月毎 または 50時間 運転毎	6ヶ月毎 または 100時間 運転毎	12ヶ月毎 または 200時間 運転毎
エンジンオイル	・量の点検	●				
	・交換		●※1		●	
燃料	・量、漏れの点検	●				
エアクリナー	・損傷、劣化の目視と 指触による点検	●				
	・清掃			●※1		
点火プラグ	・点検と清掃				●	
	・交換					●
燃料タンクストレーナー	・汚れ、詰まりの目視点 検および清掃				●	
マフラーワイヤネット	・清掃				●	
外装	・取り付けボルトのゆる み確認			●		

※1 初回のみ、1ヶ月後または20時間運転後にオイル交換を行ってください。

※2 ほこりの多い場所で作業した場合は、定期点検時期より早めに点検を行ってください。

エンジンオイルの交換

1. エンジンを始動し、2～3分暖気運転をしてから停止します。エンジンオイルが排出しやすくなります。
2. 排出するエンジンオイルを受け取る容器を用意します。
3. 防護カバーを手前に引いて取り外します。
4. オイルプラグ③を外し、付属のエンジンオイル排出用ホースを取り付けます。
5. 発電機本体を傾けてエンジンオイルを抜きます。
6. 付属のエンジンオイル排出用ホースを外し、漏斗をオイル給油口に差し込みます。
7. 本機を水平にしてエンジンオイルを規定量給油します。
8. 給油したらオイルプラグを取り付け、確実に締め付けます。保護カバーを取り付けます。

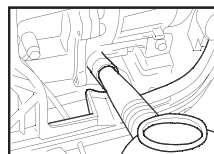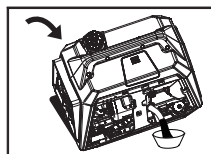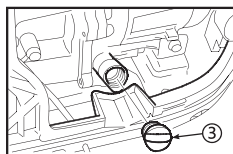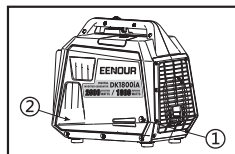


推奨オイル:4サイクル用エンジンオイル SAE10W-30もしくは10W-40API分類SE級以上
エンジンオイル規定量:0.35L

点検・整備の仕方

点火プラグの点検と清掃

1. 点火プラグメンテナンスカバー①を取外します。
2. 点火プラグキャップ②を点火プラグより外します。
3. プラグレンチハンドル③、プラグレンチ④で点火プラグを取外します。

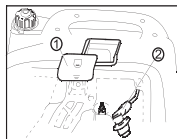


4. スパークプラグの焼け具合を点検します。電極付近は通常キツネ色に焼けますが、黒くくすぶっていたり白く焼けていたときはパーツクリーナーまたはワイヤーブラシで汚れ(カーボン)を落とします。

5. 電極のすき間を確認し、下記寸法になっていない場合は調整します。

指定点火プラグ:A5RTC (TORCH)/C7HSA (NGK)

電極のすき間:0.7~0.8mm

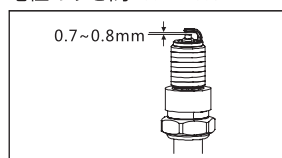

6. 取り付けはまず手で一杯までねじ込み、次にプラグレンチで確実に締付けます。
7. 点火プラグキャップを点火プラグに確実に取付けます。
8. 点火プラグメンテナンスカバーを取付けます。

⚠ 注意





指示

・やけどをしないよう、作業はエンジンが冷えてから行ってください。エンジン停止直後のエンジン本体や排気口、点火プラグなどは非常に熱くなっています。

燃料タンクストレーナーの清掃

1. エンジンスイッチを「停止」の位置にしてエンジンを停止します。
2. 燃料タンクキャップおよびストレーナを取り外します。
3. ガソリンを使ってストレーナを洗浄します。
4. ストレーナをふいて燃料タンクに挿入します。
5. 燃料タンクキャップを取付けます。

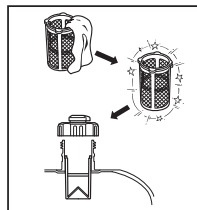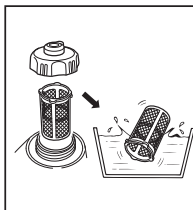

⚠ 警告




禁止

・ガソリンは引火しやすいので、タバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。火災の原因になります。


点検・整備の仕方

エアクリーナエレメントの清掃

1. 右側のメンテナンスノブ①を回し、防護カバーを手に引いて取り外します。

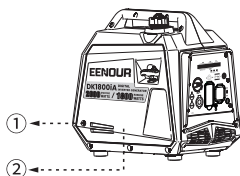


2. スクリューをゆるめて、エレメント（空気ろ過部）を取り外します。

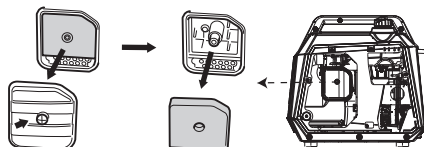


3. 「洗剤」または「水で薄めた中性洗剤」でエレメントを洗浄します。み押しつぶす洗浄後、エレメントを布で包ようにしぼります。



4. エレメントをエンジンオイルにひたし、押しつぶすようにしぼります。オイルが垂れない程度に余分なオイルを取り除いてください。

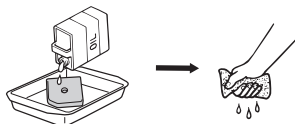

5. エレメントをエアクリーナ本体にはめ込みます。エアクリーナカバーを元の位置に戻し、スクリューを締め付けます。

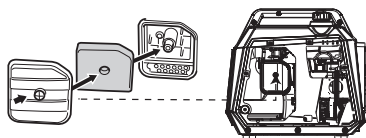

6. エアクリーンメンテナンスカバーを確実に取付けます。

⚠ 警告



・洗剤は引火しやすいので、タバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。火災の原因になります。

⚠ 注意



・エレメントは絶対につつく絞らないでください。破れてエンジンが不調になることがあります。
・エレメントを取り付けていない状態ではエンジンを絶対に始動させないでください。ピストンやシリンダーの摩耗の原因になります。




・エアクリーナーが目詰まりすると出力不足や燃料消費が多くなるので、ほこりの多い場所で使用した場合は、定期点検時期より早めに清掃してください。

運搬する場合には

発電機を自動車・トラックなどの車両で運搬する場合は、以下を必ず守ってください。

運搬の場合

1. マルチスイッチを「停止」の位置にします。
2. エンジンが十分に冷えてから、燃料タンクキャップつまみを「OFF」の位置にします。
3. 燃料タンクキャップおよびストレーナを取り外し、市販の手動式ガソリン用ポンプを使用して燃料を抜きます。なお、電動式ポンプは使用しないでください。

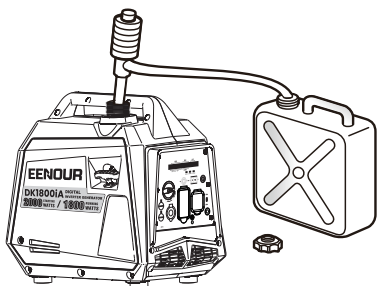

4. 燃料タンクキャップおよびストレーナを取り付けます。
5. 本機が落下、転倒、破損などしないような場所を選んで積載し、ロープなどでしっかり固定します。

警告



禁止

- 振動、衝撃などで燃料タンクの燃料がこぼれるおそれがありますので、燃料タンクに燃料を給油したまま運搬しないでください。
- 燃料が気化して引火するおそれがありますので、発電機を車内やトランクなどに積載したまま、長い時間直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 火災のおそれあり、車両に積載したまま使用しないでください。
- 発電機の上に重い物を置かないでください。



指示


- 火災のおそれがありますので、予備の燃料は消防法に適合した鉄製の携帯タンクに保管してください。
- 本機が移動、横倒、落下、破損などしないような位置に積載してください。特に横倒したまま運搬すると、エンジンがかからなくなるなど、エンジン故障の原因となります。

一時保管・長期保管


使用後または定期運転後、次回の使用が3ヶ月以降になる場合は「一時保管」を、それ以上長期に渡って使用しない場合は「長期保管」を行ってください。これらを行わないと、故障の原因となります。

一時保管の場合

1. 燃料タンクキャップおよびストレーナを取り外し、市販の手動式ガソリン用ポンプを使用して燃料を抜きます。なお、電動式ポンプは使用しないでください。

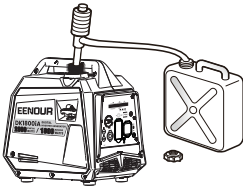

2. 燃料タンクキャップおよびストレーナを取り付けます。
3. 燃料タンク内のガソリンを抜いた後、発電機を起動します。(10ページ参照)
4. 無負荷運転(電気機器は接続しない)を行ってま。エンジンが「ガス欠状態」で停止するまで待ちます。燃料タンク内の燃料残量によって「ガス欠状態」になるまでの時間は変わります。
5. エンジンが停止しましたら、右側の防護カバーのネジをゆるめて、防護カバーを取り外します。
6. 排出するガソリンを受ける容器を用意します。
7. キャブレターのドレンパイプを容器で受け、ドレンネジをドライバーで弛め燃料を抜きます。キャブレタ内のガソリンを抜かず長期放置すると、ガソリンが変質しエンジンがかからなくなる場合があります。

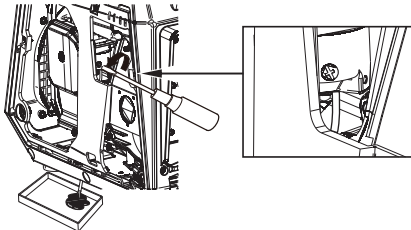

8. ドレンネジを締め付け、ドレンパイプを元に戻します。
9. 防護カバーを取り付けて、ネジを確実に締め付けます。
10. マルチスイッチを「停止」の位置にし、燃料タンクキャップつまみを「OFF」の位置にします。
11. 室内で湿気が少なく換気の良い場所に保管します。

長期保管の場合

1. “一時保管”の1～10の作業を行います。
2. 点火プラグを外し、プラグ孔からエンジンオイルを3～5mL給油します。
3. リコイルスターターグリップを2～3回ゆっくりと引いた後、点火プラグを取り付けます。
4. リコイルスターターグリップを引き、重くなった状態(圧縮状態)にします。
5. 各部の水、ほこりなどの汚れをきれいに清掃します。
6. 発電機にカバーを掛け、室内で湿気が少なく換気の良い場所に保管します。

不具合時の対応

故障は行き届いた点検整備により未然に防ぐことができます。故障の多くは、取扱いの不慣れや不十分な点検に起因しています。まずご自身で次の点検を行い、その上でなお異常がある場合はむやみに分解しないでお買い上げの販売店にお問い合わせください。

症状	考えられる原因	処置	参照ページ	
エンジンが 始動しない	燃料が入っていない	燃料を入れる	10ページ	
	オイル警告ランプ(赤)が点灯している →エンジンオイルが入っていない、量が少ない	エンジンオイルを給油する	10ページ	
	燃料タンクキャップつまみがOFFになっている	ONにする	11ページ	
	エンジンのかけ方に不足などがある	正しいかけ方を再確認する	11ページ	
	マルチスイッチの位置調整	エンジンが温まっている場合 や夏季は「運転」		11ページ
		エンジンが冷えている場合 や冬期は「チョーク」		11ページ
	エアクリナーの汚れ	エアクリナーの清掃	16ページ	
	点火プラグかぶり、汚れ、破損	点検・清掃・交換	16ページ	
	本機が傾いている →オイルアラート機構の作動	水平にする	10ページ	
問題のある燃料、エンジンオイルによる エンジン不調	正しい燃料・エンジンオイル に入れ替え	9ページ 15ページ		
エンジンが 数分動いた 後止まる	マルチスイッチの位置調整	起動後、マルチスイッチを「運転」 の位置に戻す	11ページ	
	暖気運転が足りない	暖気運転を行う	11ページ	
	複数の電気機器を使用するなど急に大き な電気を取り出した	電気を少しずつ取り出す	/	
	点火プラグの劣化	点火プラグの点検・交換	16ページ	
	キャブレターが詰まっている	キャブレターの清掃	/	
マフラーから 白煙が出る	エンジンオイルの入れ過ぎ	エンジンオイルを排出して規定 量を注入する	15ページ	
	SA級など、指定以外のエンジンオイル を使用する	指定のエンジンオイルを 使用する	10ページ	
電気が取り 出せない	過負荷警告ランプ(赤)が点灯・点滅、 出力ランプが消灯する	過負荷の原因または使用器具 の異常を改善する	12ページ	
	水中ポンプ、コンプレッサーなど、起動時 に大電流が流れる電気機器を使用	エコモードをOFFにする	6ページ	
	シートをかぶせている、または屋内で使用 するなどして本機の温度が高くなっている	本機周辺を点検する、または 屋外で使用する	10ページ	
ガソリン漏れ	ドレンボルトが緩む。	カバーを外し、キャブレターのド レンボルトを締める。	/	

仕様諸元


機種	DK1800iA	
発電部型式	多極界磁回転型	
相数	単相	
力率	1	
交流(AC)	定格出力	1.8kVA
	定格電圧	100V
	定格電流	18A
	定格周波数(切替式)	50Hz/60Hz
シガーソケット(DC)	定格電圧	12V
	定格電流	8.3A
装備	交流過電流保護装置	電子式
	交流過熱保護装置	電子式
	直流過電流保護装置	電子式
	直流過熱保護装置	電子式
エンジン	エンジン種類	空冷4ストロークOHVエンジン
	総排気量	79cc
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	点火プラグ	A5RTC (TORCH) C7HSA (NGK)
	エンジンオイル	4サイクル用エンジンオイルSAE10W-30もしくは10W-40API分類SE級以上
	エンジンオイル規定量	0.35L
燃料タンク容量	3.6L	
連続運転時間	定格連続運転時:約3.5h 1/4 負荷連続運転時:約7.5h※1	
騒音レベル(7m)	59dB※2	
始動方式	リコイル式	
使用環境温度	-5°C~40°C	
寸法(全長×全幅×全高)	48.5×29×44.5cm	
乾燥重量	19kg	

この仕様諸元は改良のため予告なしに変更することがあります。

※1:エコモード ON 時

※2:仕様諸元表に表示した騒音値は、エコモード ON (作動中) 時で、機側7m、四方向の算術平均値です。異なる環境下での騒音はこの数値と変わる場合があります。

配線図

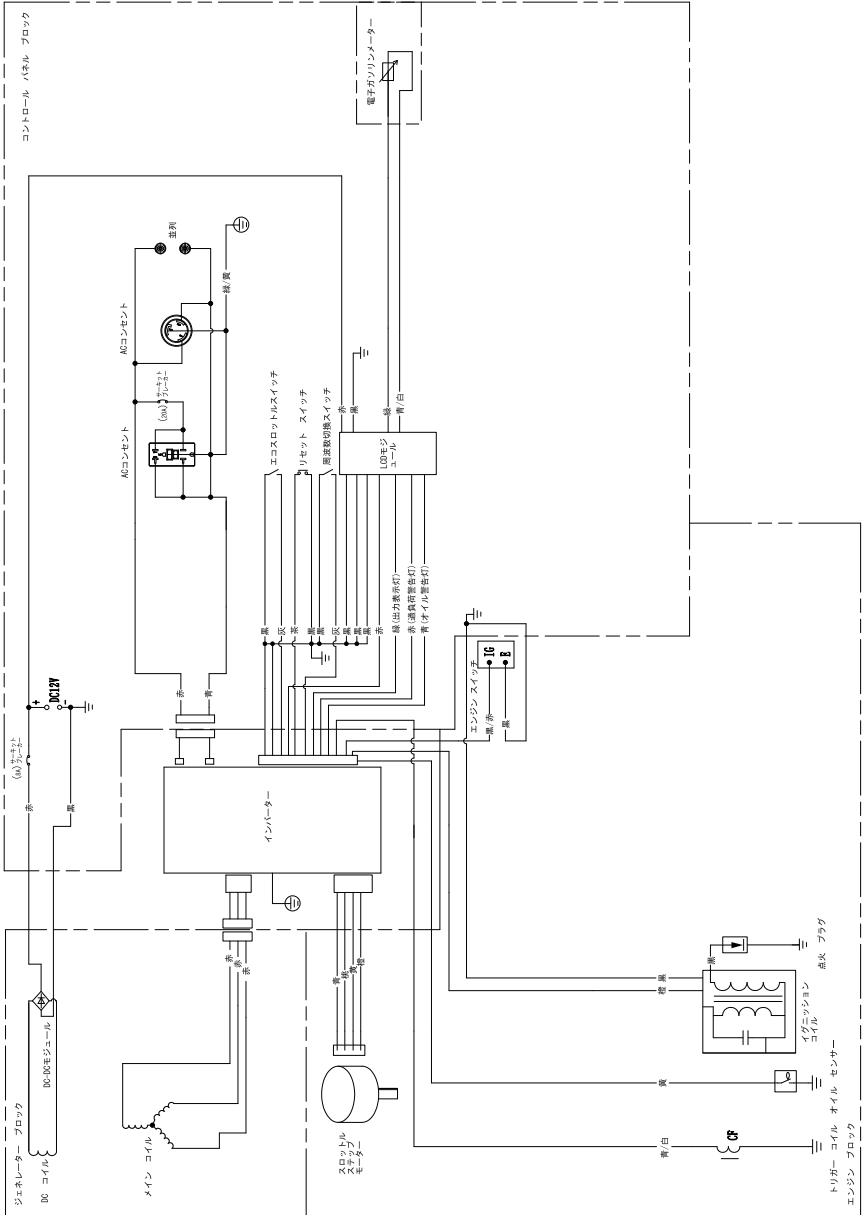

保証期間およびお問い合わせ

- ・本製品の保証期間はご購入より一年間となります。
- ・本製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・本製品は使用電子部品の製造中止で、生産及び販売終了となる場合があります。予めご了承ください。
- ・お問い合わせの際、お客様へ確実に迅速に対応させていただくため、あらかじめ下記の事項をご確認の上、ご連絡ください。

①商品名

②ご購入先及びご注文番号

③故障の状況(できるだけ詳しくご説明ください。メールでお問い合わせいただいた場合は不具合症状に関する写真または動画を添付いただくと幸いです。)

・ご不明な点や故障に関するご相談は、ご購入の販売店、または下記営業窓口にお問い合わせください。

④本体の上部に貼られているバーコードラベルで載っている製造番号

メールアドレス



support@eenour.com

お電話番号



045-550-7405

受付時間:10:00-13:00、14:30-18:30

(土・日曜、祝祭日・年末年始および当社指定休業日は除く)

保証書

本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

保証書

品名	EENOURインバーター発電機
品番	DK1800iA
購入日	年 月 日
保証期間	上記ご購入日より1年間（消耗品を除く）
お客様	ご住所 〒 □□□□-□□□□
	電話 ()
	お名前 ----- 様

- 取扱説明書、注意事項などにしたがって正常な使用状態で故障した場合に限りします。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生した場合に限りします。
- 消耗品に関しましては、保証対象外となります。
- 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
 - * 本書のご提示がない場合や、購入日、販売店名の記載がない場合。
 - * 使用上の誤り、他店・個人での修理、分解、改造、調整による故障等。
 - * お買い上げ後の移動、落下、天災地変、異常電圧による故障。
- 保証書の発行により、ご購入者の法律上の権利を制限するものではありません。

免責事項

法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または、使用不能から生ずる直接損害、間接損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等）、特別損害、付随的損害、経済的拡大被害（逸失した利益、ビジネス上の収益、信用あるいは節約すべきし費用を含む）、他の機器や部品に対するデータの損失または損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害（身体障害に起因する死亡及び怪我を含む）に関して、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。

