



GW20 取扱説明書

はじめに

このたびは、SILLAIID GPS ゴルフスマートウォッチ GW20 をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品は、ゴルフ場でのプレーをより快適に、そして戦略的に楽しみたいために開発されたGPS搭載のスマートウォッチです。グリーンまでの距離、コースマップ、スコア管理など、ゴルフプレーに役立つ多彩な機能を搭載しております。
さらに、通常の腕時計としても使用可能なモデルとなっておりますので、日常生活でも便利にご活用いただけます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しい方法でお使いいただくことで、製品の性能を最大限に活かすことができます。また、お読みになった後も必要に応じてすぐ確認できるよう、大切に保管してください。
今後とも SILLAIID 製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

本製品を安全にご使用いただくため、以下の注意事項を必ずご確認ください。
ご使用前に本書をよくお読みになり、いつでも参照できるように大切に保管してください。
不適切な取り扱い、故障や事故の原因となる場合がありますのでご注意ください。

取り扱いに関するご注意

- 本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。思わぬ破損や故障の原因となります。
- 高温となる場所や直射日光の当たる場所での保管・放置を避けてください。
例：炎天下の車内に長時間置かないでください。
- 本製品の動作環境温度は -10°C ~ 45°C です。この範囲を超える環境で使用しないでください。また、急激な温度変化を避けてください。
- 長期間使用しない場合は、風通しが良く涼しい場所で保管してください。高温・多湿の環境や直射日光を避けてください。


バッテリーに関するご注意

- 内蔵のリチウムイオン電池は、おさまりの手の届かないところで保管してください。万が一誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- 電池を無理に分解したり、過度に充電・放電したり、火中に投入したりしないでください。
爆発・発煙・液漏れの原因となり、やけどやけがをすることがあります。
- 電池や本体を改造したり、穴を開けたりしないでください。
- 内蔵電池はユーザーが交換できません。無理に取り外そうとしないでください。
- 充電は周囲温度 0°C ~ 45°C で行ってください。この範囲外での充電は、バッテリー性能の低下や異常発熱、故障の原因となります。
- 必ず付属のケーブルと、適合認証を受けたACアダプター (5V 1A) を組み合わせてお使いください。適合しないケーブルやACアダプターを使用すると、充電不良や発熱・故障の原因となります。

防水について

- 本製品は3ATM防水に対応していますが、水中での使用は想定しておりません。シャワー、プール、ダイビングなどのご利用は避けてください。水没させないようにご注意ください。

付属品一覧

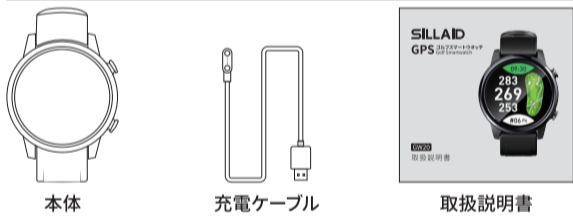


各部の名称



番号	部位名	機能
①	画面	・時計・ナビなど画面を表示 ・3秒長押しで電源のオン/オフ ・ウォッチフェイス画面で短押し：メニュー表示 ・サブメニューや詳細画面で短押し：ウォッチフェイスに戻る
②	電源ボタン	・設定や機能中：短押しで画面を1つ前に戻る ・各種情報の画面：短押しでウォッチフェイスに戻る ・時刻画面やFCB画面で短押し：画面を消灯
③	戻るボタン	・付属のUSBケーブルを接続して充電が可能
④	磁気充電端子	・心拍・血中酸素センサー
⑤	心拍・血中酸素センサー	・心拍数および血中酸素濃度を測定

充電方法

充電ケーブルを本製品の背面にある充電ポートに接続します。

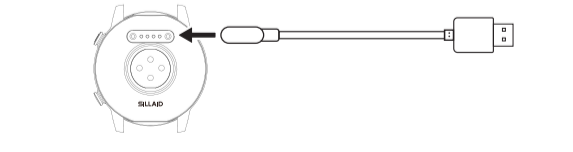

充電ケーブルを電源アダプターまたはパソコンのUSBポートに接続し、本製品を充電してください。



【ご注意】

- ※ USB接続部は防水仕様ですが、濡れた状態での充電は避けてください。必ず端子部分が十分に乾いていることを確認してから充電してください。濡れた状態で充電すると、充電不良、発熱、またはショートの原因となります。
- ※ ACアダプターは下記のスペックのものをご使用ください。
Output: DC 5V, 0.5-1A
- ※ 規格外のACアダプターを使うと故障や事故につながる可能性があります。

充電状態の確認方法


充電中は画面に充電のアイコンが表示されます。充電が完了すると、画面に満充電のアイコンが表示されます。



※ バッテリー残量がゼロの状態から充電を開始した場合、すぐに「充電」と表示されないことがあります。その場合は、そのまま接続した状態で数分お待ちください。


初期設定

初めて電源ボタンを約3秒間長押しして起動したときに、言語・時刻・単位などの初期設定を行い、その後スマートフォンとのペアリングを行います。

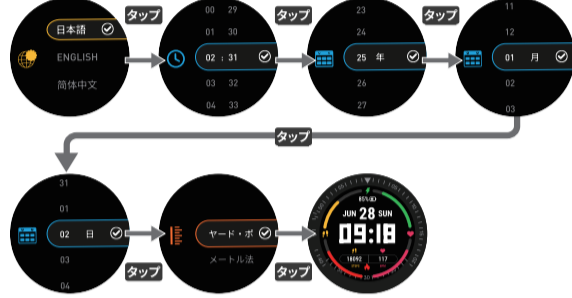

スマートフォンとペアリングする

- SILLAIID GOLFアプリ (SILLAIID) をインストールします。本アプリをインストール済みの場合は、最新バージョンにアップデートしてください。まだインストールされていない場合は、スマートフォンで下記のQRコードを読み取り、「SILLAIID GOLF」アプリをインストールしてください。スマートフォンから「SILLAIID GOLF」を検索して、ダウンロードおよびインストールしてください。

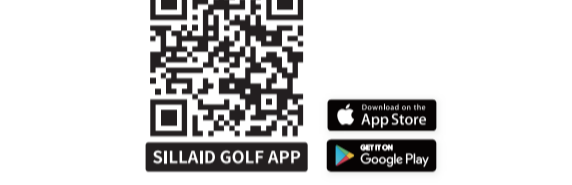

- アプリを起動し、画面の指示に従ってデバイスを追加します。
- ウォッチのQRコードをアプリで読み取ると、自動的にペアリングが開始されます。
- ペアリング完了後、本機とアプリの間でスコア情報が同期されます。時刻については、時刻設定画面で「自動同期」を選択した場合のみ同期されます。コース情報は同期対象外で、アプリ側で個別に操作できます。


基本操作

- ボタン操作/画面操作
ボタン操作に加え、本機はカラータッチスクリーンを採用しており、フルスクリーンでのタッチ操作、上方向・下方向・左方向・右方向へのスワイプ、および長押しに対応しています。

- 電源の入力方
電源ボタンを約3秒間長押しすると、画面にロゴが表示され、本体の電源が入ります。






- 電源の切り方
電源ボタンを約3秒間長押しすると、「電源をオフにしますか?」と表示されます。確認画面で「Y」をタップすると、電源が切れます。

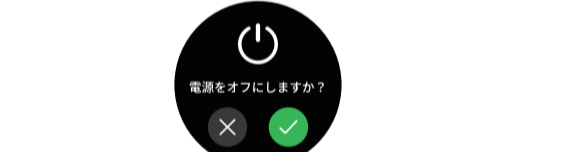


- スワイプ操作で各種情報を確認する
ウォッチを起動した後、ウォッチフェイス画面で左右にスワイプすると、表示ページを切り替えることができます。

画面の順序 (左から右へ)：
ウォッチフェイス → 心拍数 → 血中酸素 → クイック設定 → 日常アクティビティ

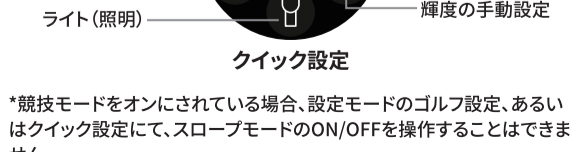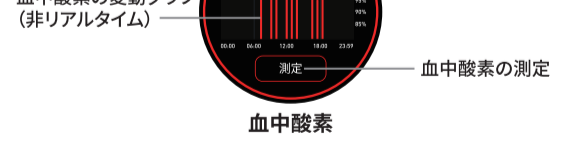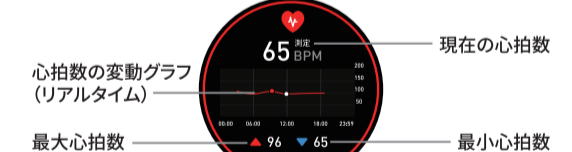

* 競技モードをオンにされている場合、設定モードのゴルフ設定、あるいはクイック設定にて、スローモードのON/OFFを操作することはできません。

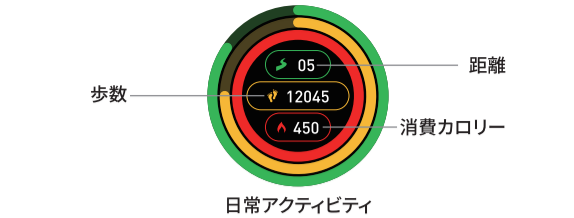

- 心拍・血中酸素測定時のご注意：
本機の心拍数や血中酸素の測定結果は、あくまで日常的な目安としてお使いください。本製品は医療機器ではなく、診断・治療などの医療目的には使用しないでください。

- ・ 測定時は、ウォッチを手首にしっかりと (ややきつめに) 装着し、センサー部が肌に密着するようにしてください。特に血中酸素測定時は、ウォッチの画面を上に向け、手首を動かさず安静な状態を保ってください。


- ・ 血中酸素測定は、「測定」ボタンを押すと開始され、通常は約1分で結果が表示されます (測定時間は個人差があります)。結果は測定を行った時間帯に基づき記録されます。

- ・ 手首が過度に動いている状態や、測定中にウォッチをずらした場合は、正しい値が取得できないことがあります。また、極端な低温や高温、強い直射日光下などの周囲環境によっても測定精度に影響が出る場合があります。

- ・ 血流量が弱い状態 (寒さや体調などによる影響) は、測定値が不安定になる場合があります。その際は、体を温めたり、少し時間を置いて再測定してください。

メインメニュー使い方

ウォッチフェイス画面で電源ボタンを短く押すと、メインメニュー画面が表示されます。

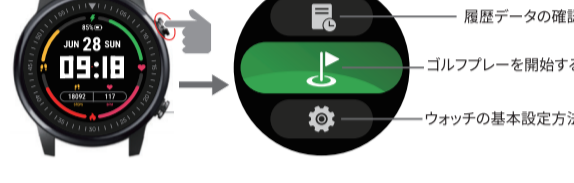


履歴データの確認

過去に保存されたゴルフラウンドの記録を閲覧できます。保存した記録をクリックした後、長押しすると削除アイコンが表示されます。削除アイコンをタップして削除することが可能です。



ウォッチの基本設定方法

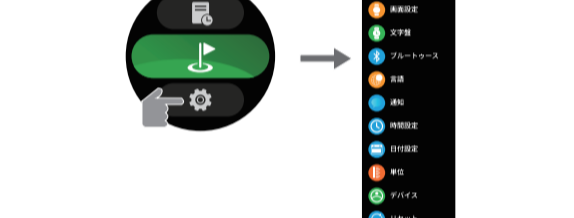

ゴルフ設定

- スローモードのON/OFFや、スコアフォーマットの設定ができます。スコアフォーマットは以下の3種類から選択可能です。
 - ・ Stroke Play (ストロークプレー)
 - ・ Stableford (ステープルフォード)
 - ・ Modified Stableford (モディファイド・ステープルフォード)



画面設定

画面の明るさやバックライトの点灯時間を調整できます。

- 腕時計の文字盤です
6種類のウォッチフェイスから、お好みのデザインを選んで切り替えることができます。

- ブルートゥース
BluetoothのON/OFFを確認・設定できます。画面上に表示される「D3:5F」は本製品のBluetooth MACアドレスです。複数台の本製品をお持ちの場合、スマートフォンのBluetooth接続画面でこのアドレスを目印に、接続する機器を区別・選択できます。



- 言語
8か国語の中からお好みの言語を選択して切り替えることができます。

- 通知
専用アプリ「SILLAIID GOLF」とウォッチが正常に接続されていると、スマートフォンの通知をウォッチ画面で確認できます。通知はここでON/OFFを切り替えることが可能です。

- iPhone: Bluetoothでウォッチをスマートフォンに接続すると、Apple ANCSにより着信・SMS・SNSなどの通知が自動で同期されます。

- Android: 通知機能を利用するには、ウォッチを専用アプリ「SILLAIID GOLF」と接続する必要があります。

- メッセージ通知: 以下の種類の通知を確認できます。なお、通知の種類はアプリやシステムの仕様により予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 時間設定
ウォッチの時刻を設定します。自動時刻同期を設定すると、Bluetooth接続時に自動で同期されます。

- 日付設定
ウォッチの日付を設定します。

- 単位
距離表示を「ヤード (yd)」と「メートル (m)」の間で切り替えることができます。

- デバイス
本機のバージョンや基本情報を確認できます。



- リセット
ウォッチを初期状態に戻します。

ゴルフプレーを開始する

ウォッチフェイス画面で電源ボタンを短く押ししてメインメニュー画面に入り、「G」アイコンをタップします。
初めて接続する場合は、アプリでQRコードをスキャンして接続を完了させてからゴルフ場の検索を行ってください。

デバイスがGPS衛星と接続し、屋外かつ開けた場所で周辺のゴルフ場を検索します。(室内ではGPSを受信できません。)

表示された一覧からプレイしたいゴルフ場を選択すると、コースマップ、FCB距離 (グリーンの手前・中央・奥)、グリーン情報などが表示されます。最寄りのゴルフ場を最大 30km 圏内で自動表示します。(最大 30 件)

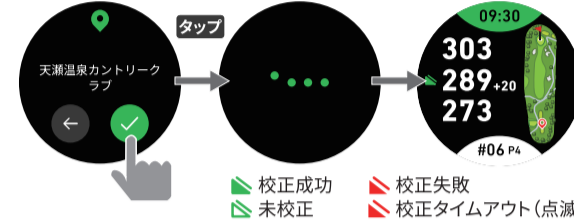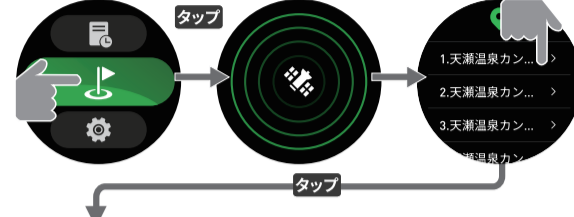


「校正失敗」「未校正」「校正タイムアウト」の状態では、ティークラウンドにて操作すると、機器が自動で校正を行います。

GPS測定時間 (目安)
コーススタート (初回起動時): 約1分以内
ホットスタート (過去1ヶ月以内に10km圏内で使用): 約15秒以内


- 注意:
1. プレイ中のデータが未完了の場合
ゴルフアイコンをタップすると「プレイを再開」画面が表示されます。
● をタップすると、直近の未完了ラウンドに再接続します。
⊗ をタップすると、新たにGPSを検索し、新しいラウンドを開始します。




- 2. GPSを正常に受信するために、屋外の開けた場所で操作を行ってください。

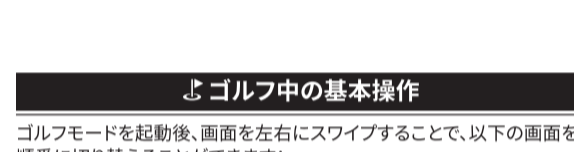

ゴルフモードを起動後、画面を左右にスワイプすることで、以下の画面を順番に切り替えることができます:
クイック設定 → 心拍数 → 日常アクティビティ → FCB画面 → コースマップ画面 → グリーン画面
FCB画面では、画面を上下にスワイプすることでホールの切り替えが可能です。

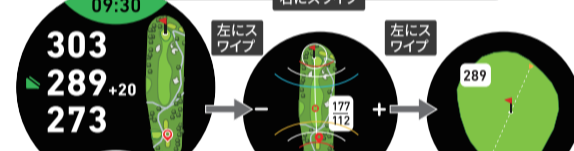

FCB画面 (フロント/センター/バック表示)
FCB画面とは、現在位置からグリーン手前 (Front)・中央 (Center)・奥 (Back) までの距離を表示する画面です。本画面では、距離情報に加え、時間、ホール情報 (ホール番号/パー) を表示します。画面を上下にスワイプ、または画面下部の白色エリアをタップすると、他のホールやスコアカード画面に切り替えることができます。

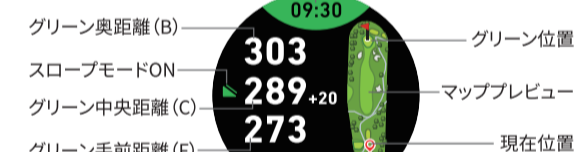


グリーン奥距離 (B) ———— グリーン位置
スローモードON ———— マッププレビュー
グリーン中央距離 (C) ———— 現在位置
グリーン手前距離 (F) ———— パー数 (白色エリアをタップするか、上下にスワイプすることでホールを切り替えることができます。)

- 校正成功 ● 校正失敗
- 未校正 ● 校正タイムアウト (点滅)


コースマップ画面
現在プレー中のホール全体の地形をレイアウトで確認できます。画面左の「+」ボタンおよび右の「+」ボタンをタップすると、マップを縮小・拡大できます。任意の地点をタップすると、その地点までの残り距離が表示されます。



グリーン画面
グリーン画面では、現在のグリーンの形状と距離が表示されます。グリーン上の任意の位置をタップすることで、ピン (旗) の位置を手動で設定することが可能です。ピンの位置を変更すると、それに応じて地図上に表示される残り距離も自動的に更新されます。黄色の矢印はグリーンの手前側を、赤色の矢印はグリーンのお側を示します。

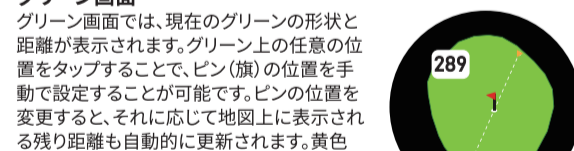


グリーン切り替えについて
一部のホールでは、左右のグリーン (Lグリーン / Rグリーン) が設置されている場合があります。グリーン画面で、画面を上下にスワイプすることで表示するグリーンを切り替えることができます。

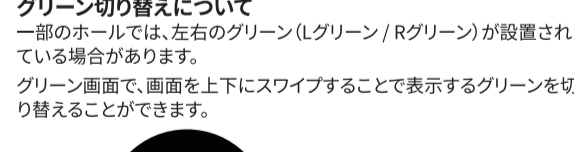

スコアの入力とホール切替方法


FCB画面下部の「ホール番号・パー数」ボタンをタップすると、全ホール一覧のスコア画面が表示されます。対象ホールの右側の列をタップして、以下のスコア情報を入力できます: ショット→パット→フェアウェイ→パス
ホールのパー数4未満の場合、フェアウェイの計測は行いません。入力ミスがあった場合は、左にスワイプまたは戻るボタンを短押しして一覧に戻り、再度入力し直してください。

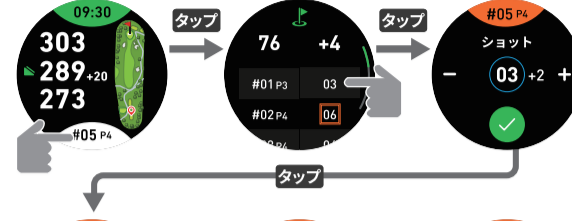

スコア画面左側のホール番号をタップすると、そのホールのFCB画面に直接移動できます。



スコア未入力のまま次のホールに移動しようとすると、入力リマインダーが表示されます。
- 10秒以内に操作がない場合、自動的にホール切替の確認画面が表示され、5秒後に消えます。
- その後も入力がない場合、リマインダーは3分後に自動で終了します。(画面常時点灯時を除く)


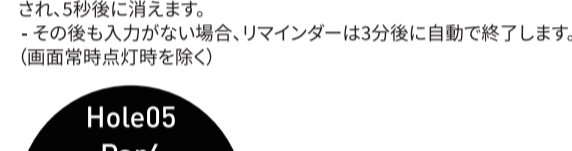


アイコンの説明
Stroke Play (ストロークプレー) の記録方法:
● ダブルイーグル (アルパトロス) → 「-3」
● イーグル → 「-2」
● パーディ → 「-1」
● パー → 「E」 (イーブン)
● ボギー → 「+1」
● ダブルボギー → 「+2」
● トリプルボギー以上 → 「+3」




Stableford (ステープルフォード) の記録方法:
● ダブルイーグル → 5点
● イーグル → 4点
● パーディ → 3点
● パー → 2点
● ボギー → 1点
● ダブルボギー以上 → 0点

Modified Stableford (モディファイド・ステープルフォード) の記録方法:
● ダブルイーグル → 8点
● イーグル → 5点
● パーディ → 2点
● パー → 0点
● ボギー → -1点
● ダブルボギー以上 → -3点

フェアウェイの記録方法:
● フェアウェイキープ: ティーショットがフェアウェイに止まった場合を指します。
● 左方向 (フック): ティーショットがフェアウェイ左側の外に逸れた場合を指します。
● 右方向 (スライス): ティーショットがフェアウェイ右側の外に逸れた場合を指します。

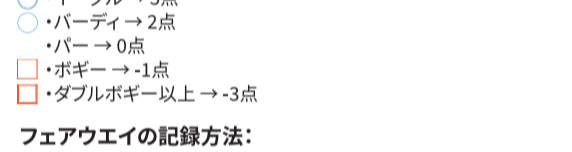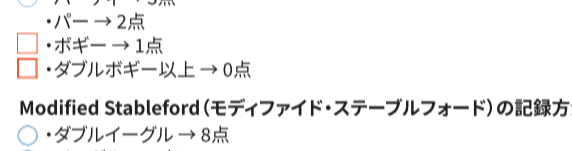


パスの記録方法:
● グリーンオンする: ショットしたボールがグリーンの上に乗ることを指します。
● 右に外れる: グリーンを狙ったショットが目標より右側に外れたことを示します。
● 左に外れる: グリーンを狙ったショットが目標より左側に外れたことを示します。
● オーバー (打ち過ぎ): ショットがグリーンを越えてしまったことを示します。距離が長すぎた可能性があります。
● ショート (届かず): ショットがグリーンに届かず手前に止まったことを示します。距離が不足していた可能性があります。

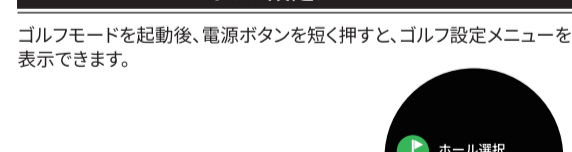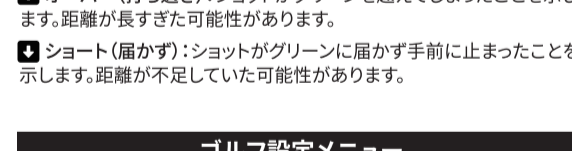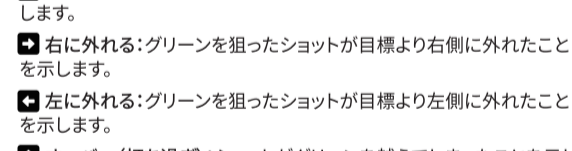


● ホールを選択

「ホールを選択」をタップすると、全ホールのリスト(例: #01 P3、#02 P4など)が表示されます。上下スワイプで任意のホールを選択すると、そのホールのスコア入力画面に切り替わり、「ショット→パット→フェアウェイ→パス」の項目を順にタップして入力・修正できます。右スワイプまたは戻る操作を行うと、全ホールリストの画面に戻ります。各スコア項目間のスワイプによる移動はできませんので、ご注意ください。

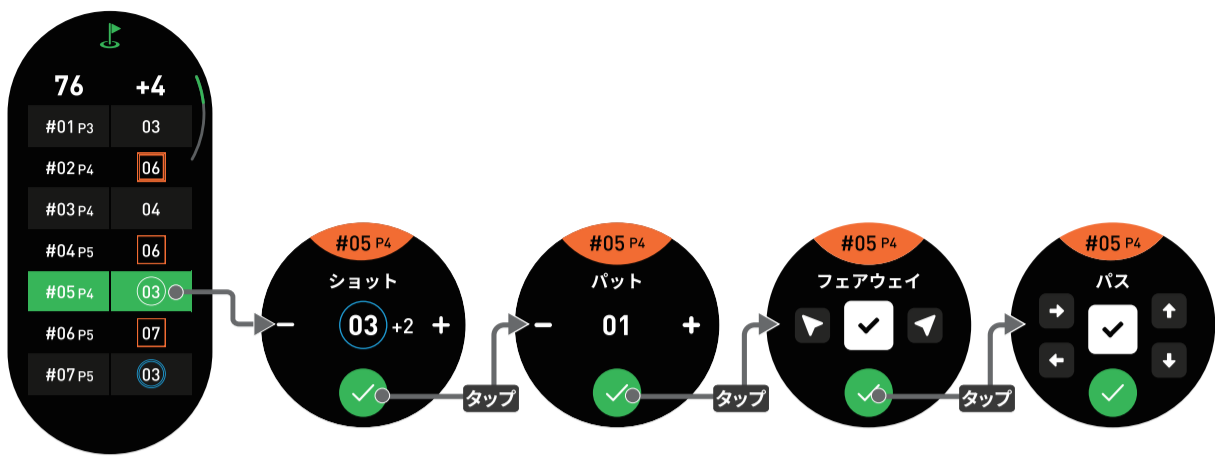


● ショット距離

現在地からボールの落下地点までのおおよその距離を計測できます。ショット位置でスタートボタンを押し、ボールが落下した地点でストップボタンを押してください。

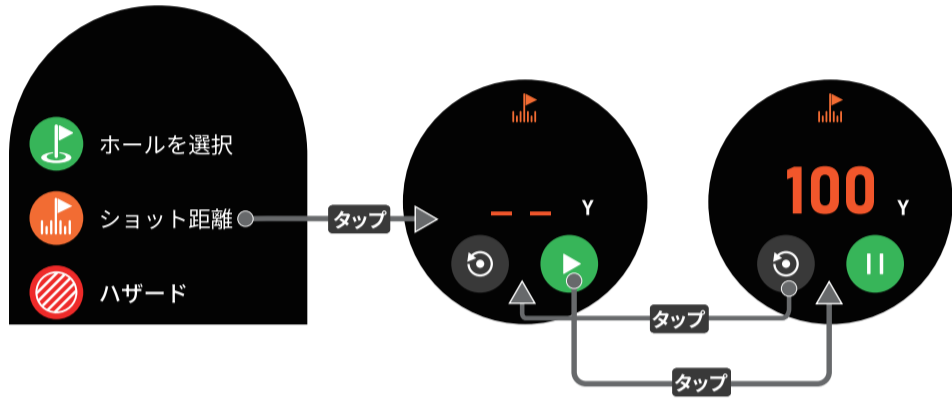


● ハザード

該当ホールにあるバンカー、池、林などのハザードまでの距離を確認できます。最大で6個まで表示されます。ハザード一覧には、ハザードの種類と方位(左・右)が表示されます。

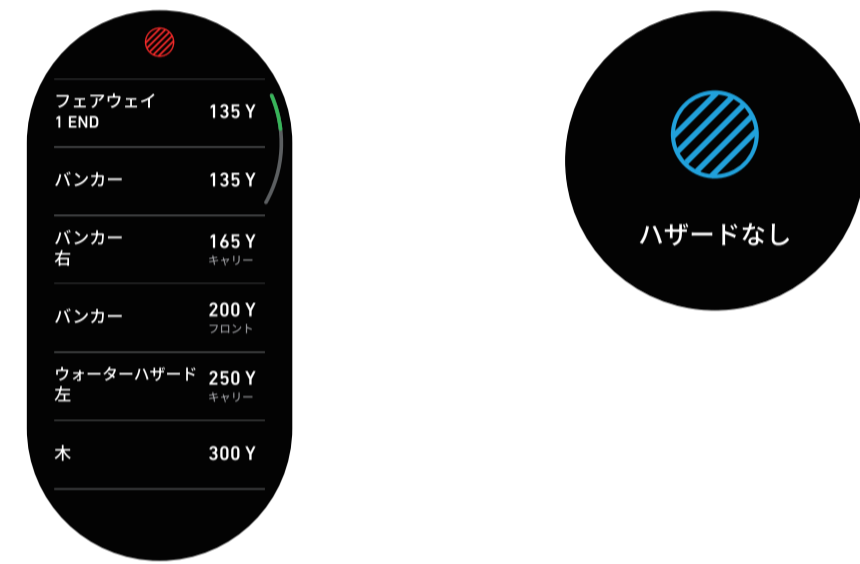

● スコアカード

スコアカード画面では、ラウンドの総合スコア(例:「76 +4」)と、パット数、フェアウェイキープ率、パーオン率などの主要データを確認できます。画面を上へスワイプすると、アクティビティ情報、各ホールのスコア、ラウンド中の心拍数が順に表示されます。各ホールのスコア表示の上部をタップすると、「パー→FW→パス→パット」の順に、詳細データを切り替えて確認することができます。

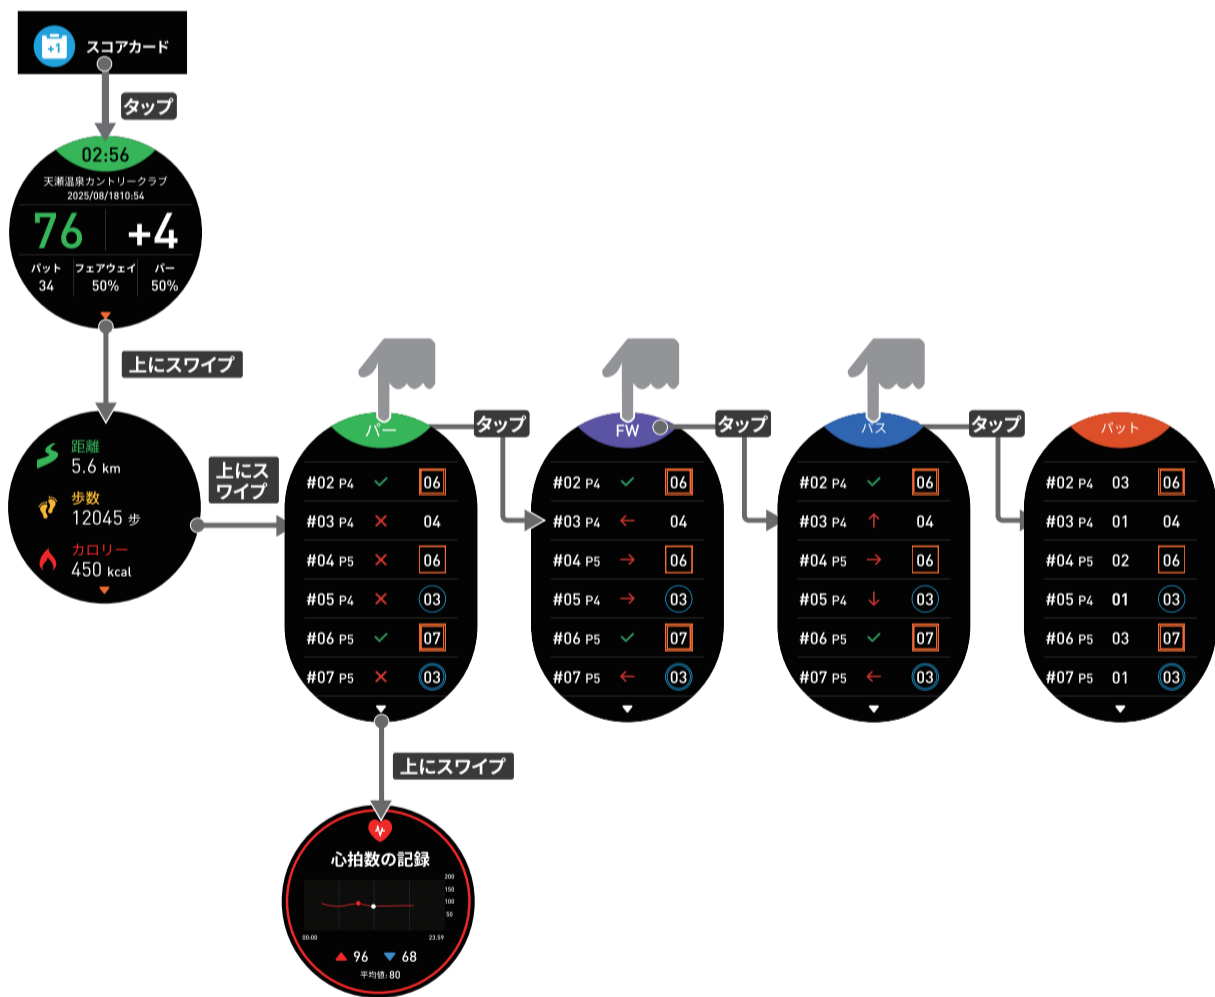

● ピンリング


グリーンからの距離リングは最大3つまで設定可能です。100ヤードから350ヤードまで、10ヤード単位で任意に選択し、表示のオン・オフを切り替えることができます。これにより、グリーンセンターまでの距離感を把握しやすくなります。

● ティーリング

ティショット時の参照として、同様にグリーンからの距離リングは最大3つまで設定可能です。100ヤードから350ヤードまで、10ヤード単位で任意の中から任意に選択し、表示のオン・オフを切り替えることができます。

● 競技

競技ルールに準じたプレイ表示となります。一部補助機能(高低差など)が無効になります。ONにすると、FCB画面の左側に「競技」のアイコンが表示されます。

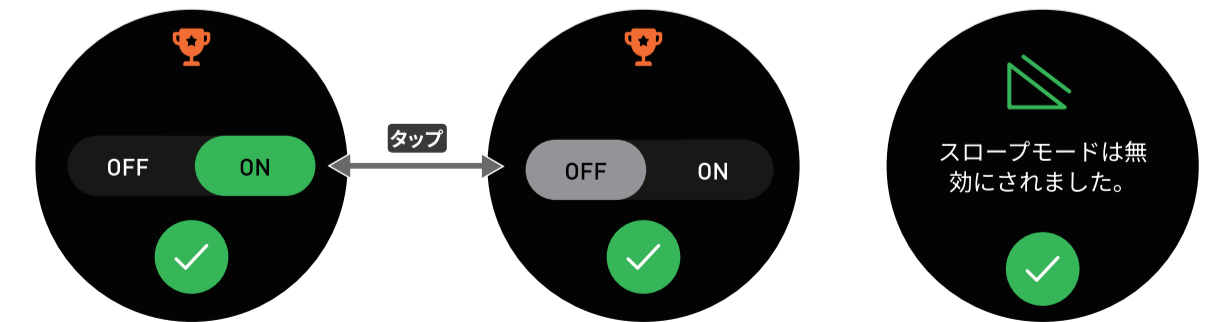


● スロープモード時の表示について

スロープモードをONにすると、すべての距離が高低差を反映した「補正距離」として表示されます。このうちFCB画面のグリーン中央距離(C)とハザード距離のみ、「補正距離+(±補正值)」の形式で表示されます。その他の距離は、補正距離のみ(数値のみ)が表示され、補正值(±)は表示されません。

例:直線距離:269yd 補正距離:289yd(+20) 画面表示例: 289(+20)
FCB画面でタップすると、直線距離表示に切り替わります(例:269)。
一方、ハザード画面でタップしても直線距離表示には切り替わりません。
FCB画面で直線距離表示に切り替えた後、改めてハザード画面に入り直すことで、ハザード画面にも直線距離表示が反映されます。

なお、スロープモードOFF時、または設定で「競技」をONにしている場合は、補正距離および補正值は表示されません。

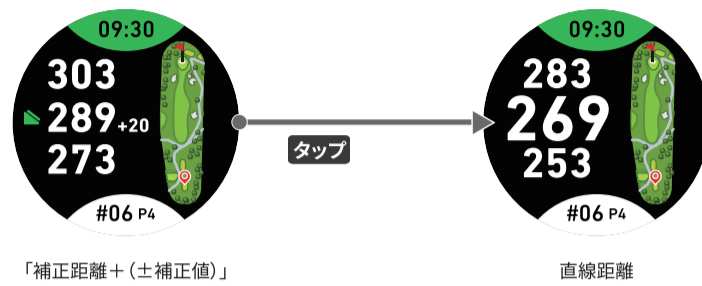


● 設定

ウォッチ本体の基本設定を行います(ゴルフ設定、画面の明るさ、言語、Bluetooth、通知、単位、時間設定など)。メインメニュー使い方を参照してください。

● ゲームを終了しますか

現在のゴルフラウンドを終了します。「✓」を選択すると、ラウンドのスコア画面が自動的に表示されます。スコア画面では、パット数、フェアウェイキープ率、パーオン率などを確認できます。画面を上へスワイプすると、アクティビティ情報、各ホールのスコア、ラウンド中の心拍数が順に表示されます。各ホールのスコア表示の上部をタップすると、「パー→FW→パス→パット」の順に、詳細データの切り替えが可能です。心拍数の画面で右へスワイプすると、ウォッチフェイス(時計のホーム画面)に戻ります。

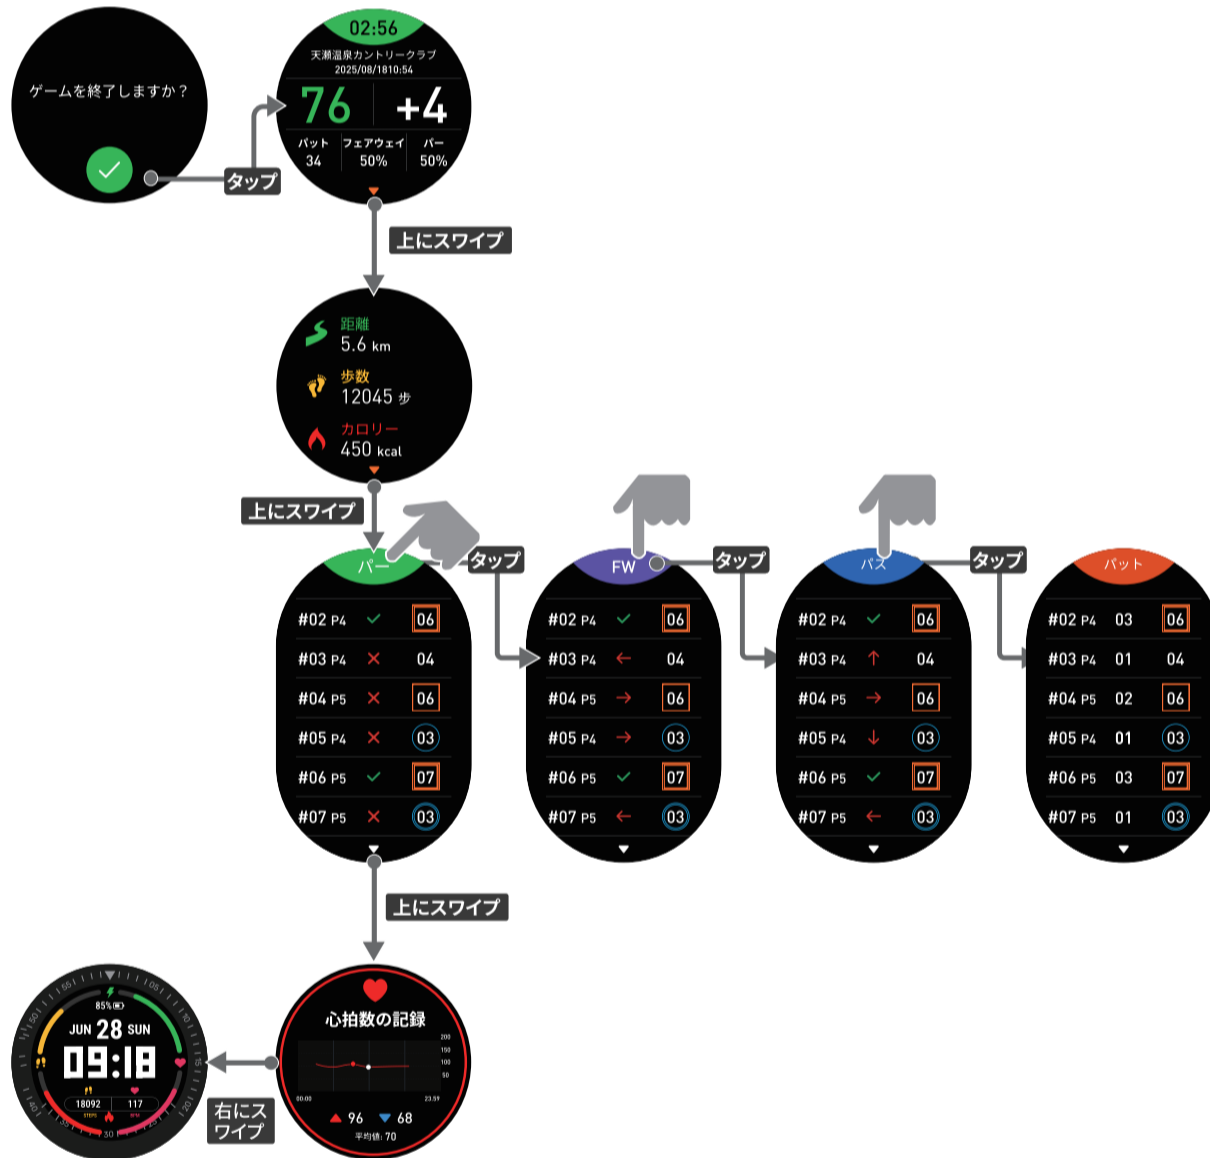

保証書

保証書	
品名	SILLAIID GPSゴルフスマートウォッチ
品番	GW20
購入日	年 月 日
保証期間	上記ご購入日より1年間(消耗品を除く)
お客様	ご住所 〒□□□□-□□□□
	電話 ()
	お名前
1.取扱説明書、注意事項などにしたがって正常な使用状態で故障した場合に限ります。 2.保証期間内に前項に該当する故障が発生した場合に限ります。 3.消耗品に関しましては、保証対象外となります。 *上記以外の「製品保証の適用例外」について、次のページにてご確認ください。 *保証書の発行により、ご購入者の法律上の権利を制限するものではありません。	
免責事項 法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または、使用不能から生ずる直接損害、間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等)、特別損害、付随的損害、経済的拡大被害(逸失した利益、ビジネス上の収益、使用あるいは動作すべかりし費用を含む)、他の機器や部品に対するデータの損失または損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(身体障害に起因する死亡及び怪我等を含む)に関して、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。	
本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。	

故障かな?と思ったら

表示	考えられる原因	対処方法
	充電エラー	ただちに充電を中止し、電源を切ってください。周囲の環境を確認し、デバイスを常温の環境に戻った後、再度充電を行ってください。
	高温リマインダー	
	低温リマインダー	

製品仕様

ディスプレイ	円形 1.43インチ AMOLED
タッチパネル	対応
メモリ	RAM:64Mbits / ストレージ:Emmc 32GB(最大32GB)
Bluetooth	対応(Bluetooth5.3)
バッテリー容量	ポリマー電池 300mAh
充電方式	4ピン磁気吸着充電
充電時間	約1時間15分
GPS作動時間	約8時間以上
防水性能	3ATM
操作温度範囲	-10°C~45°C(14°F~113°F)
充電温度範囲	0°C~45°C(32°F~113°F)
サイズ	直径47.5mm × 厚さ14mm
重さ	約29g(ベルトを除く)

アフターサービスについて

本製品の保証期間は製品お買い上げ日から1年間です。なお、本製品の仕様は予告なく変更される場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、使用されている電子部品の製造終了などの理由により、生産および販売が終了場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■お問い合わせの際にご用意いただく情報
故障などが疑われる場合は、以下の情報をお知らせください:
お買い上げ日
ご注文番号および商品の型番
故障の状況(できるだけ詳しくご説明いただくと幸いです)

■お問い合わせ先
不明点や故障に関するご相談は、ご購入店舗、または下記サポート窓口までご連絡ください:
輸入総発売元:株式会社ジャパンストライト
メール:support@eenour.com
公式ホームページ:https://www.eenour.jp/
受付時間:10:00~13:00、14:30~18:30

保証の適用例外

- 注文番号や保証書が提示できない場合。
- 保証書の字句を書き替えられた場合、改ざんされている場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
- ご使用上の誤り、または不当な修理や改造、誤接続、誤挿入や指定外の電源使用、他の接続している製品から受けた障害や、故障、損傷の場合。
- お買い上げ後の輸送や移動および落下、お客様にお引渡し後の不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷の場合。
- 火災/地震/風水害/落雷その他の天変地変、テロ、暴動、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)異常な室温での使用、異常電圧などによる故障および損傷の場合。
- お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合(例:埃、錆、カビ、虫、小動物の侵入および糞尿による故障等)。
- 弊社に了承なく、製品本来の利用目的外で使用したことによる故障および損傷の場合。
- 再生品および中古販売で購入された場合。
以上各条に該当すると当社が判断した場合は保証期間内でも、保証対象外となり、修理も受け付けておりません。